


ALLONE.




ユーザーズマニュアル

パーツ名称

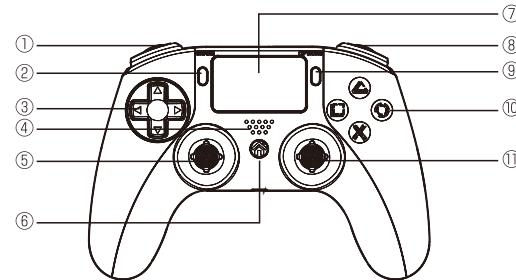

- ①L1ボタン
- ②SHAREボタン
- ③十字キー
- ④スピーカー
- ⑤左スティック／L3
- ⑥ホームボタン（PSボタン）

- ⑦タッチパッド
- ⑧R1ボタン
- ⑨OPTIONボタン
- ⑩アクションボタン
- ⑪右スティック／R3

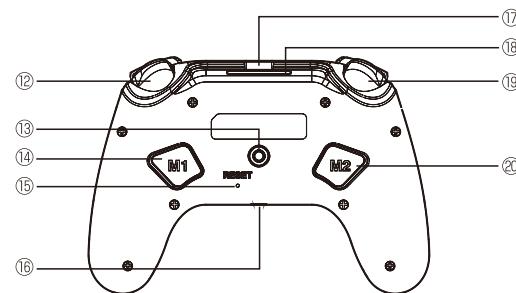

- ⑫R2ボタン
- ⑬プログラミングスイッチボタン
- ⑭M1ボタン
- ⑮リセットボタン
- ⑯3.5mmヘッドフォンジャック

- ⑰Type-C充電ポート
- ⑱LEDインジケーター
- ⑲L2ボタン
- ⑳M2ボタン

操作説明

【接続方法】

有線接続
付属のケーブルで本製品とPS4を有線接続し、**△**ボタンを押して接続してください。

無線接続(はじめての場合はPS4本体との有線接続が必要です。)
△ボタンを長押しするとLEDが水色点滅します。青点灯になればペアリング完了です。
2回目以降は**△**ボタンを1回押すだけで自動再接続されます。

【PS4本体電源コントロール】

ペアリングされていれば**△**ボタンを1回押すことでPS4の電源をONに出来ます。

スリープからの復帰も可能です。

(※PS4が復帰後、コントローラーの接続が切れている場合は**△**ボタンを押して再接続してください。)

【背面キー割り当て方法】

- 1 背面中央の○ボタンとM1 or M2ボタンを同時に押します。(LED:オレンジ点灯)
- 2 割り当てるボタンを1回押します。
- 3 もう一度最初に押した方のMボタンを押します。(LED青点灯)
- 4 2で押したボタンがMボタンに割り当てられます。


【キー割り当て解除方法】

- 1 背面中央の○ボタンとM1 or M2ボタンを同時押す(LED:オレンジ点灯)
- 2 もう一度最初に押したMボタンを押す(LED青点灯)
- 3 割り当てが解除されます。

※割り当てたボタン設定は再接続時も継続されます。
※複数ボタンを押した場合、最後に押したボタンが有効になります。
※M1ボタンとM2ボタンに同じボタンを割り当てることもできます。
※M1ボタン設定でM2で終了する事はできません。

【割り当て可能ボタン】

↑ ↓ ← → △ ○ □ × L1 R1 L2 R2 L3 R3



【充電について】

本製品は付属のケーブルで接続し、充電している時PS4本体とペアリングされている場合は青LEDのままであります。(充電は行われています。)
PS4本体とペアリングされていない場合はLEDがオレンジ色でゆっくり点滅します。

【ボタン機能のリセット】

コントローラーに解決できない問題がある場合は、コントローラーの背面にあるリセットボタンを5秒以上押し続けてみてください。
この時点でコントローラーの電源はOFFになり、リセットされます。
その後、コントローラーを初めて接続する方法に従って再接続してください。

【PS4本体の初期セットアップ/再セットアップについて】

PS4本体の初期セットアップまたは再セットアップを行う場合は、付属のケーブルで接続し設定を行ってください。
この時、セットアップ途中で無線接続に切り替えるとコントローラーの切り替え画面で操作が行えなくなる場合があります。

製品仕様

サイズ: 165 x 118 x 60mm
重量: 約207g
材質: ABS

接続方法: Bluetooth
伝送距離: 10m

バッテリー容量: 600mAh
バッテリー持続時間: 約10時間
※動作環境により異なります。
バッテリー充電時間: 約3.5時間
充電ポート: Type-C

入力充電電圧: DC5V
充電電流: 400mA
動作電圧: DC3.5V-4.2V
動作電流: 100mA±10mA
最大電流: <300mA
スリープ電流: 30uA

注意事項

- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・故障したときは使用しないでください。
- ・本製品は防水仕様ではありません。
- ・直射日光のある場所等、高温多湿な環境での使用および保管は避けください。
- ・シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。
- ・本製品を分解、改造する事は、絶対にお止めください。
- ・内蔵バッテリーから液がもれたときは、すぐに使用を中止してください。液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受けてください。失明の原因となります。
- ・本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。