表面

ALLONE

WIRELESS CONTROLLER
For SWITCH

SWITCH対応ワイヤレスコントローラー

ユーザーズマニュアル

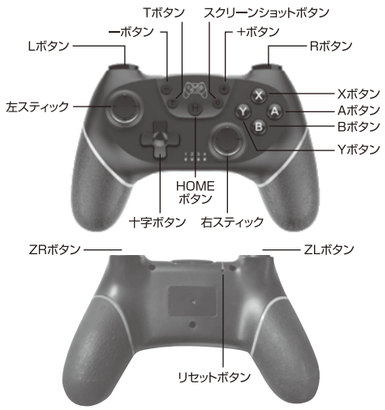

製品仕様

サイズ:154x111x59mm
重量:約210g
材質:ABS、ゴム
接続方法:Bluetooth
振動:ダブルバイブレーション
センサー:6軸ジャイロセンサーと加速度センサー搭載
バッテリー容量:500mAh
バッテリー持続時間:8時間
バッテリー充電時間:2時間
充電ポート:Type-C

はじめてお使いの場合

ご注意:接続前にSWITCH本体のシステムを最新バージョンに更新してください。

①SWITCH本体の電源ボタンを押し、SWITCH本体を起動してください。

②起動後、次の手順を実行します。
「コントローラー→持ち方/順番を変える」ページに入り、コントローラーのHOMEボタンを約5秒間長押しします。
※4つのランプが点滅するまでボタンを押してください。

③ペアリングモードになり、4つのLEDランプが点滅します。接続完了後、LEDランプが1つだけ点灯します。

2回目以降のご使用の場合

①HOMEボタンを5秒以上押して、コントローラーを起動します。

②SWITCH本体を起動します。コントローラーが自動的にSWITCH本体と接続します。接続完了後、LEDランプが1つだけ点灯します。

注意:10秒以内に接続できない場合は、コントローラーは自動的にスリープモードに入ります。HOME以外のボタンを押しても接続できません。
認識しない場合は再度ペアリング操作を行ってください。

接続できなかったら

コントローラーがSWITCH本体と接続できない場合、また接続が不安定な場合、下記の対策を試してください。

①コントローラーのバッテリー残量不足の場合、SWITCH本体と接続できない可能性があります。コントローラーを充電したのち、SWITCH本体と再接続してください。

②上記の対策を試してもまだ接続できない場合、SWITCH本体のキャッシュを削除してください。
「設定」→「本体」→「初期化」→「キャッシュの初期化」をお試しください。

③以上の方法を試しても接続できない場合は、針などの尖った物でコントローラー背面のリセットボタンを押してリセットしてください。

LED表示

・ペアリング時および充電中またはバッテリー残量が少なくなった場合、LEDランプが点滅します。

・ペアリングが完了し、SWITCH本体と通信している場合、LEDランプが1つだけ点灯します。

裏面

バッテリー残量が少なくなったら

①バッテリー残量が少なくなった場合、LEDがゆっくり点滅します。

②バッテリー残量が少なくなった場合、自動的にスリープモードに入ります。

自動スリープ

①SWITCH本体の画面がOFFになると、コントローラーが自動的にスリープモードに入ります。

②5分以上ボタンを押さず、ジャイロセンサーも動かない状態が続くと、スリープモードに入ります。
※ボタンが押されたままの状態でも5分間が経過すると省電力モードに入ります。

③SWITCH本体と接続中にHOMEボタンを5秒押すと、接続が切れます。

スティックの補正

①HOMEボタンを押してSWITCHの画面に戻り、「設定」を選択します。

②コントローラーとセンサー→スティックの補正を選択します。

③調整画面でスティックを動かして調整します。

振動レベル調節方法

コントローラー認識後、[T]ボタンを押しながら
左スティックの上下で振動レベルを調整できます。
[T]ボタン+左スティック上:　振動レベルを上げる
[T]ボタン+左スティック下:　振動レベルを下げる
(振動レベル0～3段階の調整ができます)

連射設定方法

[T]ボタンを押しながら連射を設定したいボタンを押しください。
連射を解除する場合はもう一度[T]ボタンを押しながら設定したボタンを押してください。

※連射が設定できるのはA,B,X,Y,L,R,ZL,ZRです。

有線接続について

Type-C to Cケーブル(データ通信対応)を使えばSwitch/Switch Lite本体に直接有線接続することも可能です。

おかしいなと思った場合 以下の操作テストをお試しください。

①ボタンの不具合
「設定」→「コントローラーとセンサー」→「入力デバイスの動作チェック」

②スティックの不具合
「設定」→「コントローラーとセンサー」→「スティックの補正」

③ジャイロセンサーの不具合
「設定」→「コントローラーとセンサー」→「ジャイロセンサーの補正」を表示した後、コントローラーを水平な場所に置きます。

ボタン機能のリセット

コントローラーに解決できない問題がある場合は、コントローラーの背面にあるリセットボタンを5秒以上押し続けてみてください。この時点でコントローラーの電源はOFFになり、リセットされます。その後、コントローラーを初めて接続する方法に従って再接続してください。

注意事項

・強い衝撃を与えないでください。
・故障したときは使用しないでください。
・本製品は防水仕様ではありません。
・直射日光のあたる場所等、高温多湿な環境での使用および保管は避けてください。
・シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。
・本製品を分解、改造する事は、絶対にお止めください。
・内蔵バッテリーから液がもれたときは、すぐに使用を中止してください。液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受けてください。失明の原因となります。
・本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。