


ALLONE®

スマートフォン用ワイヤレスモバイルゲームパッド

WIRELESS MOBILE GAME PAD for smartphone

ユーザーズマニュアル

各部の名称

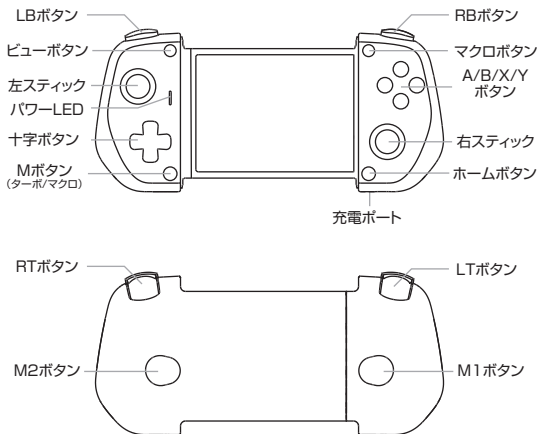

製品仕様

サイズ:207x95x50mm

重量:216g

材質:ABS+TPE+PC+PS

スティック:ホールエフェクトセンサー

接続方法:Bluetooth / USB接続

バッテリー容量:800mAh

バッテリー持続時間:約10時間

バッテリー充電時間:約3~5時間

※充電環境により異なります

入力電圧:5V / 500mA

充電ポート:USB TYPE-C

対応機種:iOS16以上 / Android 13以上のスマートフォン

対応幅:102~177mm (突起部含まず)


対応厚:12mm以下

※上記スペックを満たす全ての機種で動作を保証するものではありません

※スマートフォンの形状によりボタン類が干渉する場合がございます

【iPhone】はじめてお使いの場合

- ①スマートフォンのBluetooth設定画面を開きます。
- ②新しい機器との接続モードである事を確認します。
- ③コントローラーの[Y]+[HOMEボタン]を長押しでペアリングモードを起動します。

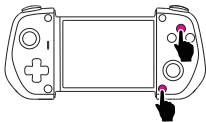


- ④パワーLEDがパープルで点滅し、早点滅に変わるまでボタンを押し続けます。
- ⑤iPhoneの「自分のデバイス」に「DUALSHOCK 4 Wireless Controller」と表示されますのでタップしてペア設定を行ってください。
- ⑥正しくペアリングされるとパワーLEDが点滅→点灯に変わりゲームパッドが使用可能になります。

※iOSのバージョンによりBluetooth設定の項目が異なる場合がございます。

※ご使用にはアプリ・ゲームがゲームパッドをサポートしている必要があります。詳しくはアプリの開発元にお問合せください。

【Android】はじめてお使いの場合

- ①スマートフォンのBluetooth設定画面を開きます。
- ②新しい機器との接続モードである事を確認します。
- ③コントローラーの[Y]+[HOMEボタン]を長押しでペアリングモードを起動します。

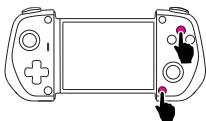

- ④パワーLEDがパープルで点滅し、早点滅に変わるまでボタンを押し続けます。
- ⑤スマートフォンの「使用可能なデバイス」に「Wireless Controller」と表示されますのでタップしてペア設定を行ってください。
- ⑥正しくペアリングされるとパワーLEDが点滅→点灯に変わりゲームパッドが使用可能になります。


※Android OSのバージョンによりBluetooth設定の項目が異なる場合がございます。

※スマートフォンの機種により「DUALSHOCK 4 Wireless Controller」と表示される場合がございます。

※ご使用にはアプリ・ゲームがゲームパッドをサポートしている必要があります。詳しくはアプリの開発元にお問合せください。

充電方法

- ①バッテリー残量が少なくなると、インジケーター LED が点滅します。付属のケーブルをコントローラーの充電ポート(USB TYPE-Cコネクタ)に接続してください。
- ②給電側のUSBコネクタ(USB Type A)をUSB ACアダプター(別売)等に接続します。
- ③パワーLEDが赤点滅し充電が開始されます。
- ④約3～5時間で満充電となります。
- ⑤満充電になるとパワーLEDが消灯します。

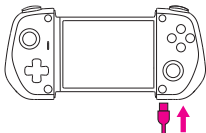


コントローラーの電源を切る

- ①ホームボタンを3秒間長押しします。
- ②全てのLEDが消灯しコントローラーの電源がOFFになります。


※5分間無操作状態で自動的にスリープ状態となり、スマートフォンから切断されます。

スマートフォンのセット方法


①スマートフォンのサイズまで左右に引っ張ります。

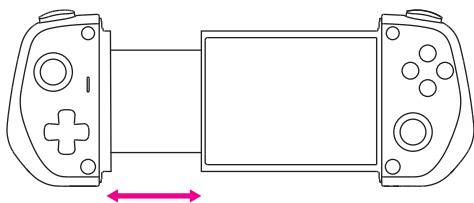

②スマートフォンを挟みこみます。

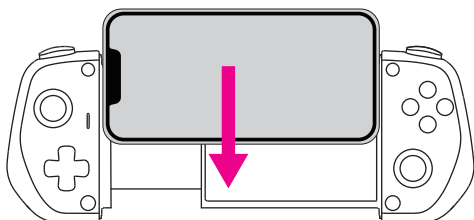


③ぐらつきが無い事を確認しセット完了です。

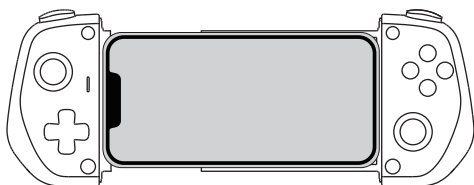


- ※セット時にはスマートフォンの落下にご注意ください。
- ※コントローラー本体等に遠心力や強い力が掛かるとスマートフォンが外れ落下する恐れがあります。
- ※スマートフォンのコネクタ位置によっては充電端子などがご使用頂けない場合がございます。
- ※各種ボタンやケーブル等が干渉しないようにご注意ください。

禁止事項

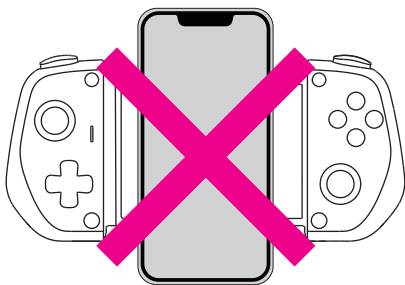

！ 固定せずに使用 ！

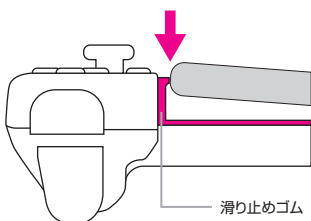

！ 滑り止めゴムで留まっていない ！

※しっかりと固定されていない為、落下の恐れがあります。

マクロアクション機能

本製品は任意ボタン操作を背面ボタンに記録することが可能です。

- ①「M」ボタン+「M1またはM2」を長押しします。
- ②パワーLEDがオレンジになりますので、記録したいボタンを順番に押してください。
- ③最初に押した「M1またはM2」ボタンを押す事でマクロの記録が完了致します。
- ④記録した背面ボタン(M1またはM2ボタン)を押すとマクロアクションが実行されます。

※最大24キーまで記録出来ます

※マクロアクションのタイミング記録は最大10秒間隔で記録可能です

※マクロアクション登録中に10秒以上操作をしないと記録が中断されます

マクロアクション割り当て可能ボタン



最大24キーまで



連射/自動連射機能

【連射設定1】: ボタンを押した時だけ連射する場合

- ①[Mボタン] + [連射対応ボタン]を押してください。
- ②パワーLEDが赤点灯に変わり設定したボタンの連射機能が有効になります。

【連射設定2】: 自動連射機能を有効にする

- ①連射設定1の状態から再度[Mボタン] + [連射対応ボタン]を押してください。
- ②自動連射機能が有効になりますので、設定したボタンを押すと自動連射が行われます。
- ③再度設定したボタンを押すと自動連射も一時停止/実行を切り替えることが可能です。

【連射設定解除】

- ・連射設定2の状態ですべて[Mボタン] + [連射対応ボタン]を押すと連射機能が解除されます。

【連射設定リセット】

- ・[M]ボタンを5秒間長押しで全ての連射設定をリセットできます。

連射対応ボタン



その他機能について

【ジョイスティックLED設定】

- ・[Mボタン]を押しながら[L3ボタン]押しこみでLEDのカラーを変更することが可能です。

【自動スリープ・シャットダウン】

- ・ボタン操作が5分間行われなかった場合、自動的にスリープします。
- ・コントローラーの電源を切る場合は[ホームボタン]を5秒間長押ししてください

【再接続について】

- ・ペアリング済の場合、ホームボタン1回押しで機器へ再接続が可能です。
- ・もし再接続ができない場合は、「はじめてお使いの場合」手順にて接続設定を行ってください。

【トリガー(LT/LR)・スティックのキャリブレーション】

- ①コントローラーをペアリング状態にしてください。
 - ②[VIEW]+[MENU]+[HOME]を同時に長押ししてください。
 - ③パワーLEDが水色でゆっくりと点滅していることを確認してください
 - ④左右のスティックを大きく3回まわしてください。
 - ⑤左右のトリガー(LT/RT)を3回しっかりと押しこんでください。
 - ⑥[A]ボタンを押すとパワーLEDが3回点滅しキャリブレーションが完了します
- ※入力操作に異常がある時のみ実行してください

注意事項

- ・付属のケーブルで充電を行ってから使用してください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・故障したときは使用しないでください。
- ・本製品は防水仕様ではありません。
- ・直射日光のあたる場所等、高温多湿な環境での使用および保管は避けてください。
- ・シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。
- ・本製品を分解、改造する事は、絶対にお止めください。
- ・内蔵バッテリーから液がもれたときは、すぐに使用を中止してください。液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受けてください。失明の原因となります。
- ・本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

保証書

品名：スマートフォン用モバイルゲームパッド 型番：MOGPAD シリーズ

保証期間：お買い上げ日 年 月 日から **6カ月保証**

販売店名：

住所： TEL：

●保証内容

1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り無償で本製品を交換致します。

●無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。

- (1) 保証書及び故障した本製品をご提出頂けない場合。
- (2) 保証書に販売店並びに購入年月日の記載が無い場合、または購入日が確認できる証明書（レシート・納品書等）をご提示頂けない場合。
- (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
- (4) 弊社及び弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造・分解・修理により故障した場合。
- (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
- (7) 本製品を購入頂いた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
- (8) 地震、火災、落差、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (9) その他、弊社の判断により無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

●免責事項

3. 本製品の故障について、弊社の債務不履行及び不法行為などの損害賠償責任は弊社定価による金額を上限とさせていただきます。

4. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的及び精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

●有効範囲

5. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

6. 本保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。