

ALLONE


ワイヤレス
カスタマイズコントローラー

WIRELESS CUSTOMIZE CONTROLLER for Switch



ユーザーズマニュアル

各部名称

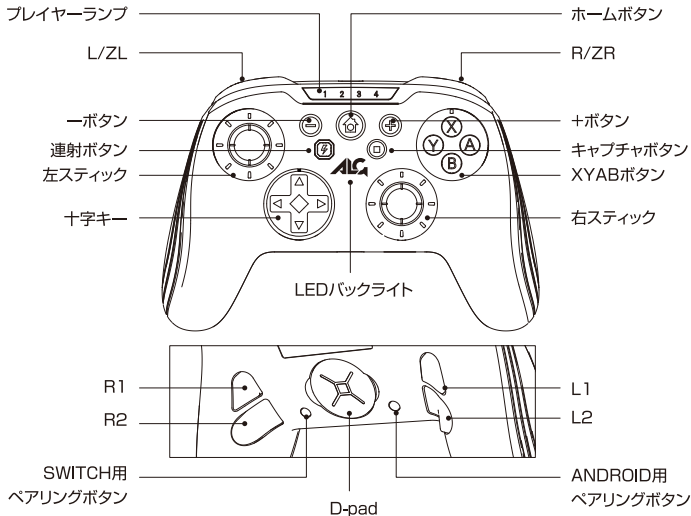

製品仕様

【製品仕様】 動作電圧:DC3.7V 動作電流:<35mA 動作時間:>15H 入力電圧:DC5V 入力電流:500mA Bluetooth伝送距離:8M バッテリー:500mA サイズ:幅:154 高さ:108 奥行き62 重さ:215g	ジャイロセンサー 加速度センサー ダブルバイブレーション 連射機能 背面割り当てキー スティック&ボタン配置変更機能 7色LED	【対応機種】 Switch/Switch(有機ELモデル)/Switch Lite
---	--	--

接続方法

- 【有線接続】
付属のケーブルで接続する事で自動認識します。
- 【無線接続】
初めて無線接続(ペアリング)する場合 (※またはリセット時)
SWITCH本体の「コントローラーの持ち方順番を変える」を選びコントローラーの登録画面を開きます。次に本製品背面のSWITCHボタンを5秒間長押ししてください。プレイヤーランプとLEDバックライトが点滅し始めます。SWITCHの画面左上に「登録しました」と表示され、画面中程にコントローラーの絵が表示されます。画面下側に「用意ができたならAを押してください。」と表示されたら本製品のAボタンを押してコントローラーの登録を完了してください。(※本製品は最大4台まで登録可能です。2回目以降は  ボタンを押すだけで再接続できます。
- 【接続を切る】
 ボタンを10秒間長押ししてください。
- 【ご注意】
・接続前にSWITCH本体のシステムを最新バージョンに更新してください。
・本製品は何も操作しない状態で5分後に自動スリープします。

連射機能設定

-  の連射ボタンを押しながら連射したいボタンを押す事で連射設定ができます。
連射対応ボタン: A B X Y L ZL R ZR
※ここで設定したボタンは、背面ボタン(R1 R2 L1 L2)に割り当てた場合も連射設定が連動します。



解除する場合は  の連射ボタンを押しながら連射を解除したいボタンを押してください。

D-pad



- 【D-Pad】
背面中央のD-padを十字キーに被せて装着する事で斜め入力がしやすくなります。
お好みに応じてご利用ください。(D-padはマグネット式です。)

スティック&ボタン配置のカスタマイズ方法

- 1.下図の「OPEN」の上のくぼみに爪を引っ掛け 2.スティック&ボタンを右に回して  の印を OPEN  の方向に持ち上げてカバーを外してください。 の位置に合わせてはずします。

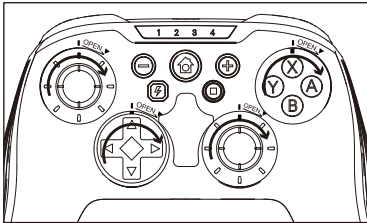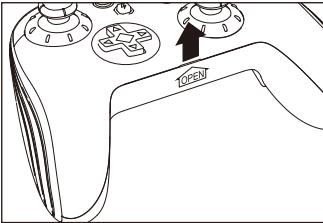


- 3.スティック&ボタンをお好きな位置に合わせて 4.スティック&ボタンをカチッと言うまで左に回して
設置します。 ロックします。

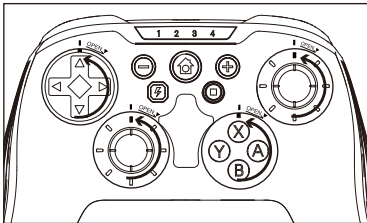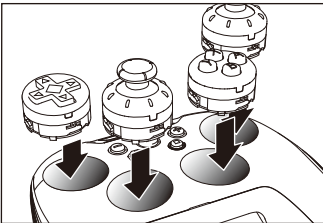

- 5.最後にカバーを装着してください。
※ゲームをプレイ中に取り外さないでください。意図しない動作が発生する場合があります。

【スティック&ボタン配置可能パターン】

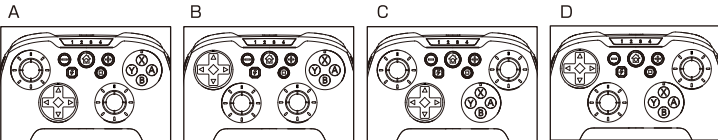

背面ボタン割り当て方法

- 背面のR1/R2/L1/L2ボタンに各ボタンを割り当てることができます。
対応ボタン: A B X Y L ZL R ZR


- 【設定方法】
①+ボタンを押しながら設定したい背面ボタン(R1/R2/L1/L2)を押すと  LEDバックライトが2回点滅します。
②  LEDバックライトが点滅から点灯になったら割り当てたいボタンを押して設定完了です。
- 【解除方法】
①+ボタンを押しながら解除したい背面ボタン(R1/R2/L1/L2)を押して+ボタンを離し、もう一度同じボタンを押すと設定が解除されます。
※コントローラーの接続を解除またはSWITCHがスリープすると初期設定に戻り再設定が必要になります。

- 【背面ANDROID用ベアリングボタンに関して】
本製品はHID準拠ゲームコントローラとして、Android/Windows機器に接続可能です。
Android/Windowsに接続する場合は機器側のBluetoothをベアリングモードにして頂き、背面の「Android」ボタンで本機「ALG-NSCMCK」を接続して下さい。
また、キーの割当てや機能等はこちらの機器やアプリケーションによって異なりますので各機器・ソフトウェアのメーカー様にお問合せ下さい。

プレイヤーランプについて

- プレイヤーランプの番号はSWITCHに接続しているコントローラーの番号を表します。

- 1P→1が点灯 2P→1/2が点灯
3P→1/2/3が点灯 4P→1/2/3/4点灯

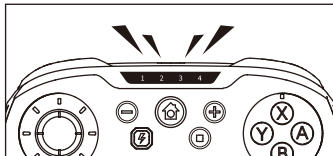

- SWITCHを接続しながら本製品を充電する場合、プレイヤーランプは接続番号が点滅します。
SWITCHに接続しないで充電する場合は、プレイヤーランプは1234が点滅し、満充電になると消灯します。

- 【RESETボタンに関して】
背面のRESETボタンを5秒間長押しするとコントローラーを初期状態に戻すことができます。

【注意事項】

- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・故障したときは使用しないでください。
- ・本製品は防水仕様ではありません。
- ・直射日光のあたる場所等、高温多湿な環境での使用および保管は避けてください。
- ・シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。
- ・本製品を分解、改造する事は、絶対にお止めください。
- ・内蔵バッテリーから液がもれたときは、すぐに使用を中止してください。液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受けてください。失明の原因となります。
- ・本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

- 【内容物】
カスタマイズコントローラー本体
D-pad(コントローラー背面に付属)
充電用Type-Cケーブル80cm
ユーザーズマニュアル