

ALL ONE

有線ゲーミングステレオヘッドセット

取扱説明書



ALG-GMHS7 シリーズ

この度は弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書はワイヤレスヘッドセットの使用法や、安全にお取り扱いいただくための注意事項などを記載しております。本製品をご使用になる前に必ずお読みください。


内容物

- ・有線ゲーミングステレオヘッドセット本体
- ・3.5mmジャック→Type-C 変換ケーブル
- ・Type-C→Type-A 変換コネクタ
- ・取扱説明書

各部の名称と働き（ヘッドセット本体）

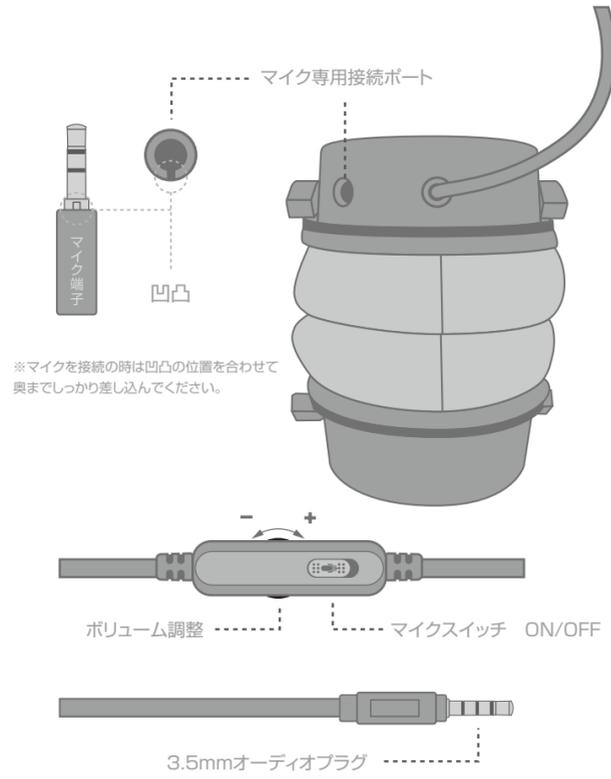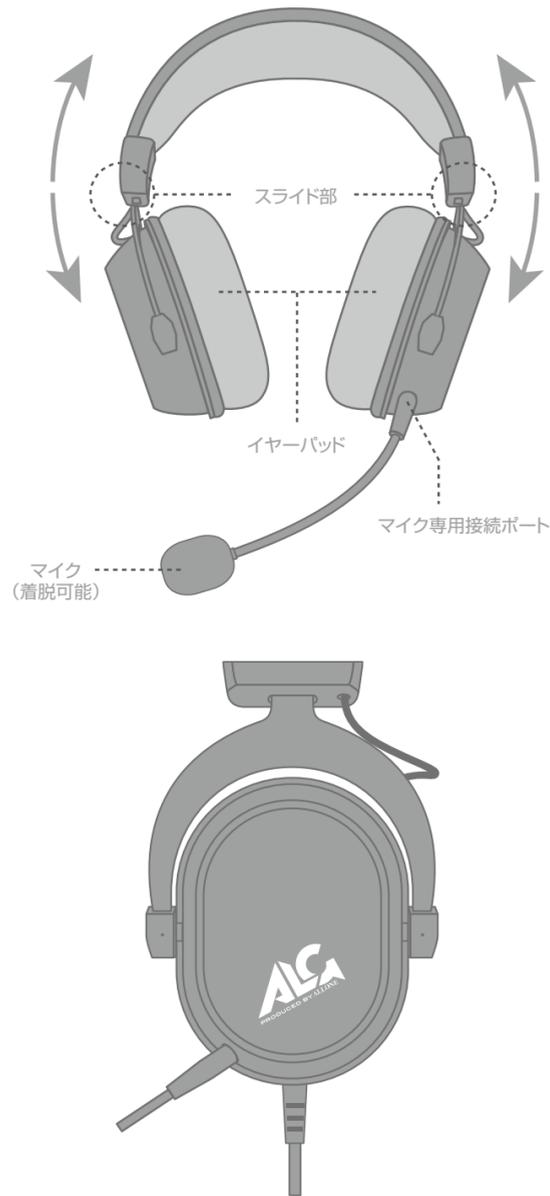

同梱物

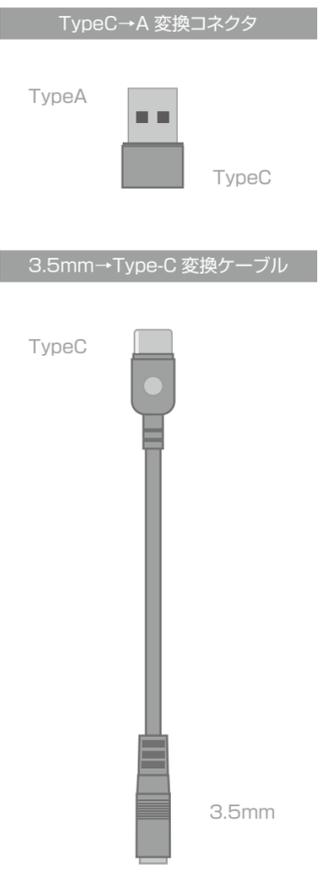

※付属の変換コネクタは本製品専用です。
※他の機器では故障の原因となるため使用しないでください。

基本仕様（テクニカルデータ）

製品型番	ALG-GMSHS
接続方式	3.5mm オーディオジャック / USB Type-C / USB Type-A
構造	密閉式
ドライバーユニット	50mm
ヘッドホンインピーダンス	32Ω±10%
ヘッドホン周波数特性	20Hz～20kHz
dB SPL	93±3dB
マイク指向特性	無指向性
マイク周波数特性	20Hz～16kHz
マイク感度	-44±2dB
本体サイズ	160mm(幅)×220(高さ)×97(奥行き)
ケーブル長	200cm
本体重量	290g
対応機器 / OS	USB 接続時: Windows/Android 3.5mm ジャック接続時: ヘッドホン・イヤホンジャック搭載機器

※全ての機器の接続を保証するものではありません。

対応機種

	有線接続	USB 変換コネクタ使用時
Switch/Switch 有機 EL	●	●※1
Switch Lite	●	●※1
Playstation4	●※3	●
Playstation5	●※3	●
Windows10/11 ※2	●	●
Android ※2	●	●

※1 USB ヘッドセットのマイク入力是对応ソフトのみご使用頂けます。
※2 各接続に対応するインターフェースが搭載されている必要があります。
※3 DualSense/Dualshock4 各純正コントローラーに接続してください。

基本操作

- ##### 【接続する】
- ①3.5mmジャックに接続する場合
本製品の 3.5mmオーディオプラグをお使いの機器の 3.5mmジャックに差し込みます。
 - ②USB (Type-C) に接続する場合
本製品の 3.5mmオーディオプラグに付属の「3.5mm→Type-C 変換ケーブル」を接続し、お使いの機器の USB (Type-C) ポートに差し込みます。
 - ③USB (Type-A) に接続する場合
本製品の 3.5mmオーディオプラグに付属の「3.5mm→Type-C 変換ケーブル」を接続し、さらに「TypeC→A 変換コネクタ」を接続します。お使いの機器の USB (Type-A) ポートに差し込みます。

- ##### 【Switch でご使用の場合】
- ①3.5mm オーディオジャックで接続の場合
(対応機種: Switch 有機 EL/SWITCH/Switch Lite)
本製品のオーディオプラグを Switch 本体のオーディオジャックに接続してください。画面左上にヘッドホンアイコン が出れば接続完了です。
※マイク (ボイスチャット) は対応ソフトのみご使用頂けます。
 - ②USB で接続の場合
(対応機種: Switch 有機 EL/SWITCH/Switch Lite)
本製品のオーディオプラグを付属の「3.5mm→Type-C 変換ケーブル」を接続し、Switch 本体の USB コネクタに接続してください。画面左上に USB オーディオアイコン が出れば接続完了です。

- ##### ③DOCK に接続の場合
- (対応機種: Switch 有機 EL/SWITCH)
本製品のオーディオプラグを付属の「3.5mm→Type-C 変換ケーブル」を接続し、さらに「TypeC→A 変換コネクタ」を接続します。DOCK の USB コネクタに接続します。画面左上に USB オーディオアイコン が出れば接続完了です。
※マイク入力 (ボイスチャット) は対応ソフトのみご使用頂けます。

- ##### 【PS4/PS5でご使用の場合】
- USB 接続の場合
本製品のオーディオプラグを付属の「3.5mm→Type-C 変換ケーブル」を接続し、さらに「TypeC→A 変換コネクタ」を接続します。本体の USB ポートに接続します。入力機器および出力機器が「ALG-GMSHS」となっている事を確認してください。
- ・PS5 の場合: 「設定」→「サウンド」の「マイク」及び「音声出力」
 - ・PS4 の場合: 「設定」→「周辺機器」→「オーディオ機器」
- (※PS5では3.5mm→Type-C変換ケーブルを接続し、前面のType-Cポートに接続する事も可能です。)

- ##### 有線接続の場合
- ①Dualshock4 (PS4) または DualSense(PS5) に 3 本製品の 3.5mm プラグを接続してください。
 - ②入力機器及び出力機器が「コントローラーのヘッドセット」になっている事を確認してください。
 - ③マイクの音量調整を行ってください。

故障かなと思ったら

- ##### 【音が出ない】
- ・機器のボリュームが最小になっていないか
 - ・ヘッドセットのボリュームつまみが最小になっていないか
 - ・端子が奥までしっかりと差まっているか
 - ・音声の出力先が本製品になっているか
- ##### 【マイク入力が出来ない】
- ・マイクユニットが奥までしっかりと差まっているか (差し込み口のノッチが合っているか)
 - ・マイク入力のデバイスに本製品が選ばれているか
 - ・ヘッドセットのマイクスイッチが「ON」になっているか
 - ・マイクの入力ボリュームが最小になっていないか
- ##### 【ノイズやエコー音がる】
- ・端子に汚れなどが付着していないか
 - ・電波を発する機器の近くで使用していないか (電子レンジやモーターを含む機器等)

取扱上の注意

本製品を正しくお使いいただくために、以下の重要事項を必ずお守りください。

⚠ 警告 (死または重傷を負う可能性が想定される内容です)

- 本製品を分解しないで下さい。機器の破損や火災の原因になることがあります●車の運転中は本機を使用しないでください。●歩行中でも周囲の状況に十分注意し、他者の迷惑にならないようご注意ください。●ご使用の際は音量を上げすぎないようにしてください。大音量で長時間使用いたしますと聴力に悪影響を及ぼす可能性があります
- 雷が鳴り始めたら、安全のため本機及びコードに触れないでください。感電する恐れがあります。●火の中に入れてください。●自動車の中や直射日光の当たる場所、火のそばなどでは使用しないでください。●万が一、煙が出ている、変なにおいや音がるなどの異常を感知したら、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災、感電の原因になります。●本機や充電コードの上に重いものをのせないでください。本機の破損、故障や、コードが傷ついて火災、感電の原因となります。●本機を分解、修理、改造しないでください。火災、感電の原因となります。●充電コードを傷つけたり、加工したり、無理にねじ曲げたり、引っ張ったりしないでください。コードが破損して火災、感電の原因となります。

⚠ 注意 (傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容です)

●水をかけたり、浴室など湿度の高い場所に放置しないでください。故障の原因となります。●充電コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災、感電の原因となることがあります。●暖房機器や調理器具の近くなど、油、蒸気、熱のあたる場所に置かないでください。破損、故障の原因となります。●振動や衝撃の多い場所、ぐらついた台の上、傾いた場所 など、不安定な所に置かないでください。落下してけがをする可能性があります。また、本機の破損、故障の原因となります。●小さなお子様やペットの手の届かないところに保管してください。誤飲など思わぬ事故を招くことがあります。●スポンなどの後ろポケットに本機を入れたり、カバンの中に入れてままにしないでください。気づかずに椅子などに座ったり、かばんに力が加わるなどして変形や破損、故障の原因となることがあります。●本機をシンナーやベンジン、アルコールなどで拭かないでください。変形、変色の原因となります。●本機は 日本国内専用です。日本国以外では使用しないでください。日本国内で正規に販売された接続機器以外との接続による安全性は保証いたしかねます。

お手入れのしかた

- ・本体は乾いた布で汚れを拭いてください。
- ・コードが汗などで汚れた場合は、使用後すぐに乾いた布で拭いてください。汚れたまま使用すると、コードが劣化して硬くなり、故障の原因になります。
- ・コードや端子が汚れた場合は、乾いた布で拭いてください。端子が汚れたまま使用すると、音飛びや雑音が入る場合があります。
- ・イヤークリップ、ヘッドバンドの汚れは乾いた布で拭いてください。イヤークリップ、ヘッドバンドに汗や水が付着すると色落ちする場合があります。その際は乾いた布で拭き取り陰干ししてください。
- ・長い間ご使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所で保管してください。

保証書

品名 : 有線ゲーミングステレオヘッドセット 型番 : ALG-GMSHS

保証期間: お買い上げ日 年 月 日から **6カ月保証** 担当者名:

販売店名:
住所: TEL:

- 保証内容
- 1. 弊社が定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます。）内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換致します。
- 無償保証範囲
- 2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証書及び故障した本製品をご提出頂けない場合。
 - (2) 保証書に販売店並びに購入年月日の記載が無い場合、または購入日が確認できる証明書（レシート・納品書等）をご提示頂けない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社及び弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造・分解・修理により故障した場合。
 - (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える過電圧、湿度、振動などにより故障した場合。
 - (7) 本製品を購入頂いた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
 - (8) 地震、火災、落差、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (9) その他、弊社の判断により無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 免責事項
- 3. 本製品の故障について、弊社の債務不履行及び不法行為などの損害賠償責任は弊社定価による金額を上限とさせていただきます。
- 4. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的及び精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 有効範囲
- 5. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 6. 本保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。

製品に関するお問い合わせ先

<アローンサポートセンター>

TEL : 0570-041-140 E-mail : support@140-041.co.jp

受付時間：月曜日～金曜日（祝・祭日を除く）10:00～12:00／13:00～17:00