


WIRED CONTROLLER

Switch用 背面ボタン付き 有線コントローラー

ALG-NSYCHB

ユーザーマニュアル

各部の名称

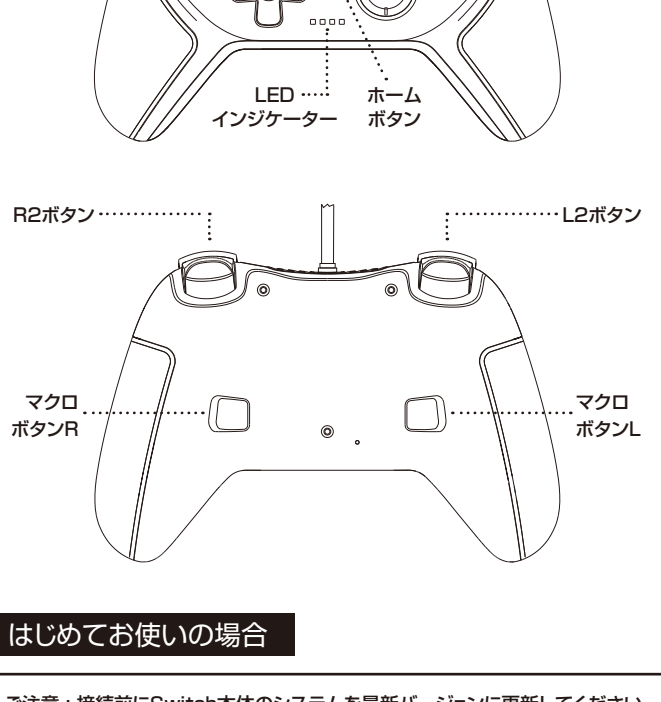


はじめてお使いの場合

ご注意：接続前にSwitch本体のシステムを最新バージョンに更新してください。

- ① SWITCH本体の電源ボタンを押し、Switch本体を起動してください。
- ② Switch本体の[設定]→[コントローラーとセンサー]→[Proコントローラーの有線接続]が[ON]になっている事を確認してください。
- ③ 本コントローラーのUSBケーブルをDockに接続し、任意のボタンを押すことで接続が行われます。操作が可能であることをご確認ください。
- ④ 2回目以降のご使用の場合、USBケーブルを接続すればご使用いただくことが可能です。

※本製品は1台目以外で接続してもLEDインジケータは左側1つの点灯になります

接続時インジケータ

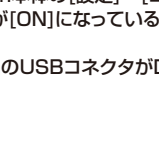

【■=点灯 □=消灯】



接続できなかったら

コントローラーがSwitch本体と接続できない場合、下記の対策を試してください。

- ① Switch本体の[設定]→[コントローラーとセンサー]→[Proコントローラーの有線接続]が[ON]になっていることを確認してください。
- ② 本製品のUSBコネクタがDockにしっかりと接続されていることを確認してください。

スリープモード及びスリープ解除

- ① Switch本体がスリープ状態になると、コントローラーが自動的にスリープモードに入ります。
※LEDインジケータが一度全て消灯したあとLED1が再び点灯しスタンバイモードになります。
- ② この時にホームボタンを2回押しでSwitch本体のスリープを解除することが可能です。
※Switch本体に本コントローラーが登録されていない状態ではスリープ解除ができません。

スティックの補正

- ① HOMEボタンを押してSwitchのホーム画面に戻り、「設定」を選択します。
- ② コントローラーとセンサー→スティックの補正を選択します。
- ③ 調整画面でスティックを動かして調整します。

振動レベル調節方法

[T]ボタンを押しながら左スティックの上下で振動レベルが調整できます。

※[振動なし]/[振動:弱]/[振動:中]/[振動:強]の4パターンが設定可能です。

連射設定方法

- ① [T]ボタンを押しながら連射を設定したいボタンを押してください。
- ② 連射が適応された状態でもう一度[T]ボタンを押しながら設定したボタンを押すと自動連射モードになります。
- ③ 連射を解除する場合はもう一度[T]ボタンを押しながら設定したボタンを押してください。
※連射が設定できるのはA,B,X,Y,L,R,ZL,ZRボタンです。
※コントローラーの接続を解除した場合、連射の設定は削除されます。

■連射速度の設定

3段階の連射レベル(5回/秒、12回/秒、20回/秒)を設定可能です。

連射速度を上げる：T+右スティック上入力で連射速度を1段階上げます。

連射速度を下げる：T+右スティック下入力で連射速度を1段階下げます。

※連射設定を行っている状態で[T] + [-] ボタンを10秒間押すと、コントローラーが1回振動してすべての連射・マクロ設定を削除できます。

マクロボタン設定方法

- ① 「連射設定ボタン(T)」と背面の「マクロボタンLまたはR」を長押しします。
- ② コントローラーが1回短く振動しマクロ記録モードになります。
- ③ 記録したいボタンを押していきます。
※16キー以上は記録されません。※記録時にLEDが短く点滅します。
- ⑤ 「マクロボタンLまたはR」押しでマクロ設定を完了させます。
- ⑥ 設定した「マクロボタンLまたはR」を押す事で、マクロによる自動入力が実行できます。

■マクロ設定可能なボタン

A / B / X / Y / L / R / LR / ZR / ↓ / ↑ / ← / →
Lスティック押し込み / Rスティック押し込み

■マクロ記録ボタン数

最大16ボタン(最大2.5秒間隔でタイミングも記録可能)

※①操作の後に再度「マクロボタンLまたはR」を押す事でマクロ機能を無しに設定できます。

※[+]ボタンと[マクロボタンLまたはR]を5秒間長押しすると背面ボタンの初期化が出来ます。

おかしいなと思った場合

以下の操作テストをお試しください。

- ① ボタンの不具合
「設定」→「コントローラーとセンサー」→「入力デバイスの動作チェック」
- ② スティックの不具合
「設定」→「コントローラーとセンサー」→「スティックの補正」
- ③ ジャイロセンサーの不具合
コントローラーのUSBケーブルを差し直してください。
※「設定」→「コントローラーとセンサー」→「ジャイロセンサーの補正」は対応しておりません。

注意事項

- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・故障したときは使用しないでください。
- ・本製品は防水仕様ではありません。
- ・直射日光のあたる場所等、高温多湿な環境での使用および保管は避けてください。
- ・シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。
- ・本製品を分解、改造する事は、絶対にお止めください。
- ・本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

製品仕様

製品サイズ	W155 x H65 x D105 mm
接続方式	USB接続
ケーブル長	210cm
対応機種	Switch有機EL / Switch
連射機能	連射・自動連射対応(3段階調整)
ジャイロ・加速度センサー機能	有り
バイブレーション機能	有り(OFFまたは3段階調整)

公式 X (旧ツイッター)
@ALLONE_2021



公式 インスタグラム
allone140041



製品に関するサポートチャットはこちら

ALLONE公式アプリダウンロードページへ飛びます。



株式会社アローン

一製品に関するお問い合わせ先<アローンサポートセンター>

TEL:0570-041-140 E-mail:support@140-041.co.jp

受付時間:月曜日～金曜日(祝・祭日を除く)10:00～12:00/13:00～17:00

保証規定

Switch用背面ボタン付き有線コントローラー ALG-NSYCHB

保証期間：お買い上げ日 年 月 日から 6ヵ月保証

販売店名：

住所：

TEL：

●保証内容

1.弊社が定める保証期間内(本製品ご購入日から起算されます)に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り無償で本製品を交換致します。

●無償保証範囲

2.以下の場合には、保証対象外となります。

(1)保証書(レシート・納品書等)及び故障した本製品をご提出頂けない場合。

(2)購入日が確認できる証明書(レシート・納品書等)をご提示頂けない場合。

(3)購入日が確認できる証明書に偽造・改変などが認められた場合。

(4)弊社及び弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造・分解・修理により故障した場合。

(5)弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。

(6)通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。

(7)本製品を購入頂いた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。

(8)地震、火災、落差、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。

(9)その他、弊社の判断により無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

●免責事項

3.本製品の故障について、弊社の債務不履行及び不法行為などの損害賠償責任は弊社定価による金額を上限とさせていただきます。

4.本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的及び精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

●有効範囲

5.この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

6.本保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。