

ALLONE

WIRELESS CONTROLLER3 For PS4

PS4用無線コントローラー3
ユーザーズマニュアル



製品仕様

サイズ:160x117x65mm
材質:ABS+TPR+シリコン
振動:ダブルバイブレーション
バッテリー持続時間:約13時間
充電ポート:microUSB

重量:約233g
接続方法:Bluetooth
バッテリー容量:800mAh
バッテリー充電時間:約3時間

内容物:無線コントローラー×1 取扱説明書(保証書在中)×1
充電通信用microUSB充電ケーブル1m×1

接続方法

【有線接続】
付属のケーブルで本製品とPS4を有線接続し、[HOME]ボタンを押して接続してください。

【無線接続】
(はじめての場合はPS4本体との有線接続が必要です。)
[HOME]ボタンを長押しするとLEDが水色点滅します。青点灯になればペアリング2回目以降は[HOME]ボタンを1回押しだけで自動再接続されます。

【PS4本体電源コントロール】
ペアリングされていなければ[HOME]ボタンを1回押し事でPS4の電源をONに出来ます。
※スリープからの復帰も可能です。(PS4が復帰後、コントローラーの接続が切れている場合はボタンを押して再接続してください。)
※PS4の電源ケーブルを抜いた場合電源をONにできない場合があります。

連射設定方法

[TURBO]ボタンを押しながら連射を設定したいボタンを押してください。

連射を解除する場合はもう一度[TURBO]ボタンを押しながら設定したボタンを押すか、[CLEAR]ボタンを1回押ししてください。

※連射が設定できるのは○,×,△,□,R1,R2,L1,L2です。


マクロ機能設定

①[TURBO]ボタン長押しでLEDが点滅しマクロ設定モードへと移行します。

②LEDランプが点滅している間に記録させたいボタンを押していきます。
※最大8.5秒間隔で24キー入力まで対応
※LEDの点滅から9秒経過で登録モードが解除されます。

③コマンドを割り当てたい背面ボタン(LRどちらか)を押すとコントローラーが1回振動して設定が完了します。
※コントローラーの接続を解除しても記憶したマクロ設定は保持されます。

背面ボタンのマクロ機能割り当て可能キー

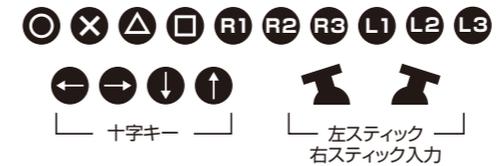

※アナログスティックの入力も記録することが可能です。

マクロ機能ON/OFF切り替え

[OPTION]ボタン+[TURBO]ボタン長押しでコントローラーが1回振動し、マクロ機能のON、OFFを切り替え可能です。
マクロ機能がOFFになると背面ボタンが無効になります。

マクロ機能リセット方法

[TURBO]+[CLEAR]ボタンを同時に長押しすると設定したマクロキーを全てリセットすることができます。

充電について

本製品を付属のケーブルで接続し、充電している時PS4本体とペアリングされている場合は青LEDのままとなります。(充電は行われています。)
PS4本体とペアリングされていない場合はLEDがオレンジ色でゆっくり点滅します。

コントローラーのリセット

コントローラーに解決できない問題がある場合は、コントローラーの背面にあるリセットボタンを5秒以上押し続けてみてください。この時点でコントローラーの電源はOFFになり、リセットされます。その後、コントローラーを初めて接続する方法に従って再接続してください。

PS4本体の初期セットアップ 再セットアップについて

PS4本体の初期セットアップまたは再セットアップを行う場合は、付属のケーブルで接続し設定を行ってください。この時、セットアップ途中で無線接続に切り替えるとコントローラーの切り替え画面で操作が行えなくなる場合があります。

注意事項

- ・付属のケーブルで充電を行ってから使用してください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・故障したときは使用しないでください。
- ・本製品は防水仕様ではありません。
- ・直射日光のあたる場所等、高温多湿な環境での使用および保管は避けてください。
- ・シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。
- ・本製品を分解、改造する事は、絶対にお止めください。
- ・内蔵バッテリーから液がもれたときは、すぐに使用を中止してください。液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受けてください。失明の原因となります。
- ・本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

保証書

品名: PS4 用無線コントローラー 3 型番: ALG-P4WCK3

保証期間: お買い上げ日 年 月 日から **6カ月保証**

販売店名:

住所: TEL:

●保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り無償で本製品を交換致します。

●無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。

- (1) 保証書及び故障した本製品をご提出頂けない場合。
- (2) 保証書に販売店並びに購入年月日の記載が無い場合、または購入日が確認できる証明書(レシート・納品書等)をご提示頂けない場合。
- (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
- (4) 弊社及び弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造・分解・修理により故障した場合。
- (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動などにより故障した場合。
- (7) 本製品を購入頂いた後の輸送中に発生した衝撃、落下などにより故障した場合。
- (8) 地震、火災、落差、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (9) その他、弊社の判断により無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

●免責事項

3. 本製品の故障について、弊社の債務不履行及び不法行為などの損害賠償責任は弊社定価による金額を上限とさせていただきます。
4. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的及び精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償などにつきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

●有効範囲

5. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
6. 本保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。